

## Детский письменный стол-парта «KIDS desk Comfort»

### Инструкция по сборке




Спасибо за выбор детского стола-парты KIDS desk Comfort.

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно собрать парту и избежать преждевременной поломки.


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке.

**После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте следующих частей:**

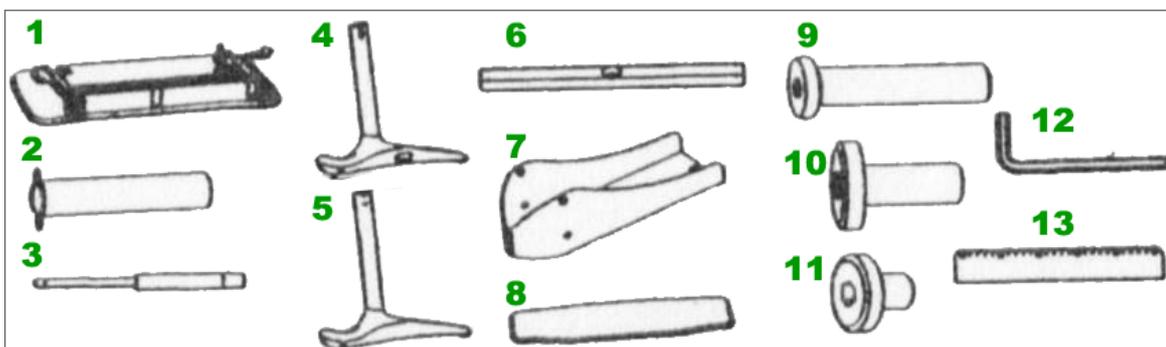

1 – основная панель столешницы; 2 – внешняя трубка газлифта; 3 – газлифт;  
4 – ножка парты (левая); 5 – ножка парты (правая); 6 – горизонтальная трубка;  
7 – фиксатор столешницы x 2 шт; 8 – дополнительная панель столешницы;  
9 – M8x38 болт x 4 шт; 10 – M6x15 болт x 6 шт; 11 – M6x12 болт x 8 шт;  
12 – гаечный ключ; 13 – передвижная линейка.

## Инструкция по сборке

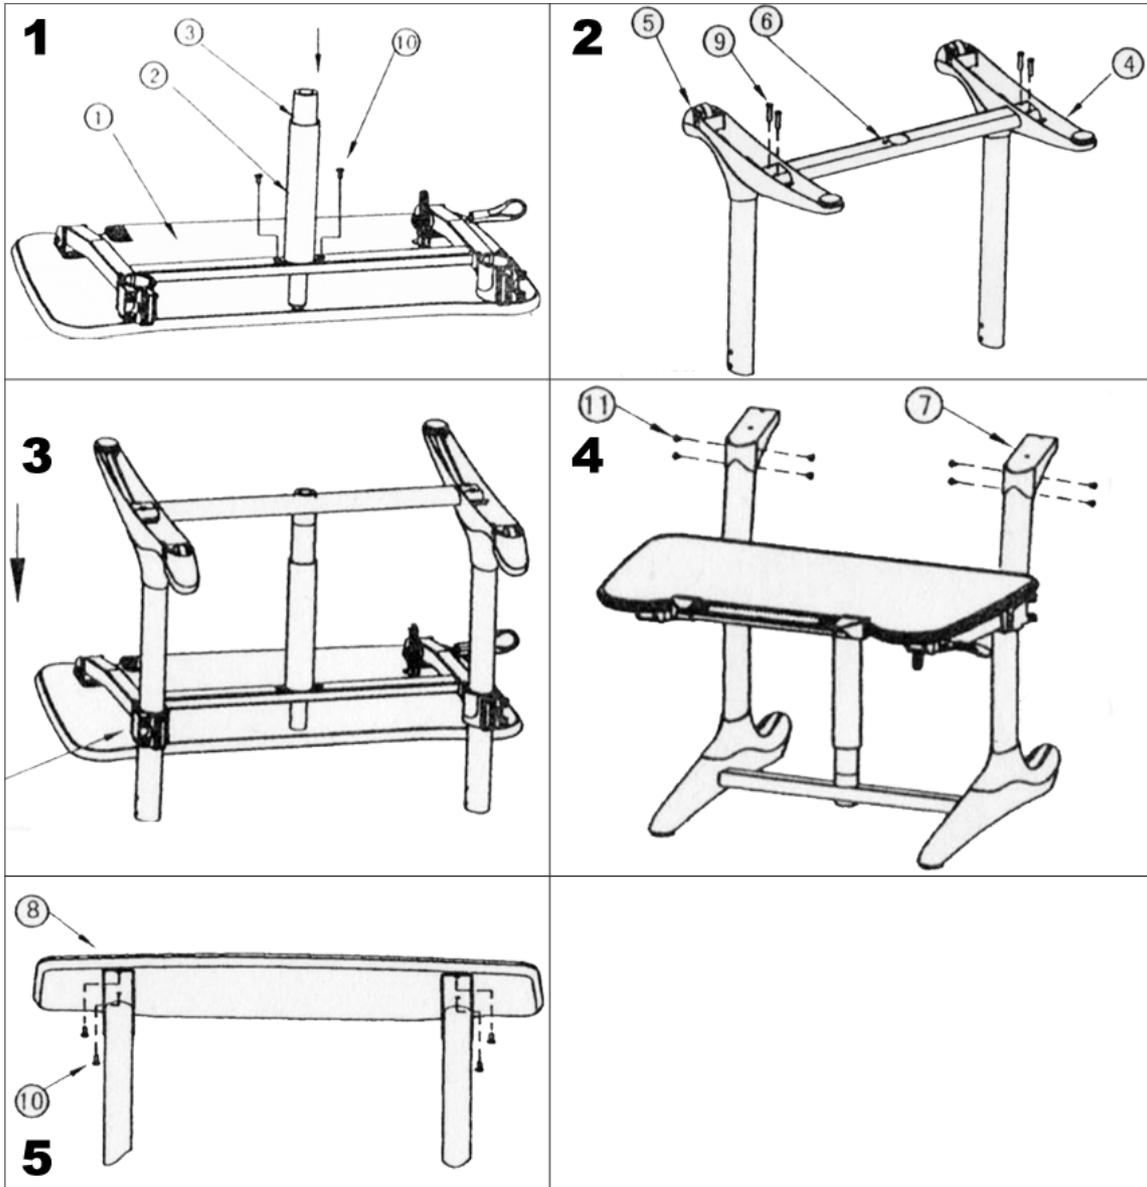

## Руководство по эксплуатации

### 1. Регулировка высоты столешницы.



Откройте зажим на ножке парты, надавите или потяните вверх основную панель столешницы на нужную высоту. Затем закройте зажим.

от желания пользователя настроить угол наклона диапазоне от 0 до 34. Нажмите и удерживайте нижнюю часть столешницы с другой стороны надавите потяните вверх край до нужного угла наклона.

### 2. Регулировка угла наклона основной панели столешницы.



В зависимости можно столешницы в градусов. ручку справа в правой рукой, а вниз или столешницы **A**

### 3. Выравнивание стола.

Если пол неровный или стол шатается, то можно отрегулировать положение стола с помощью регулировочных ножек спереди.

### 4. Выдвижение столешницы вперед-назад.

Потяните **B** и **C** медленно и плавно, чтобы переместить столешницу (наклон должен быть небольшим, чтобы стол не перевернулся).