

## Эргономичные кресла Smart-N



### **Руководство пользователя**

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев.


**Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.**

**После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте следующих частей:**

A		5 шт.	G		1 шт.
B		1 шт.	H		2 шт.
C		1 шт.	I		2 шт.
D		1 шт.	J		2 шт.
E		1 шт.	K		1 шт.
F		3 шт.			


**Внимание:** Сборка кресла должна производиться только взрослыми людьми, не позволяйте детям заниматься сборкой, т.к. это небезопасно.

## Инструкция по сборке

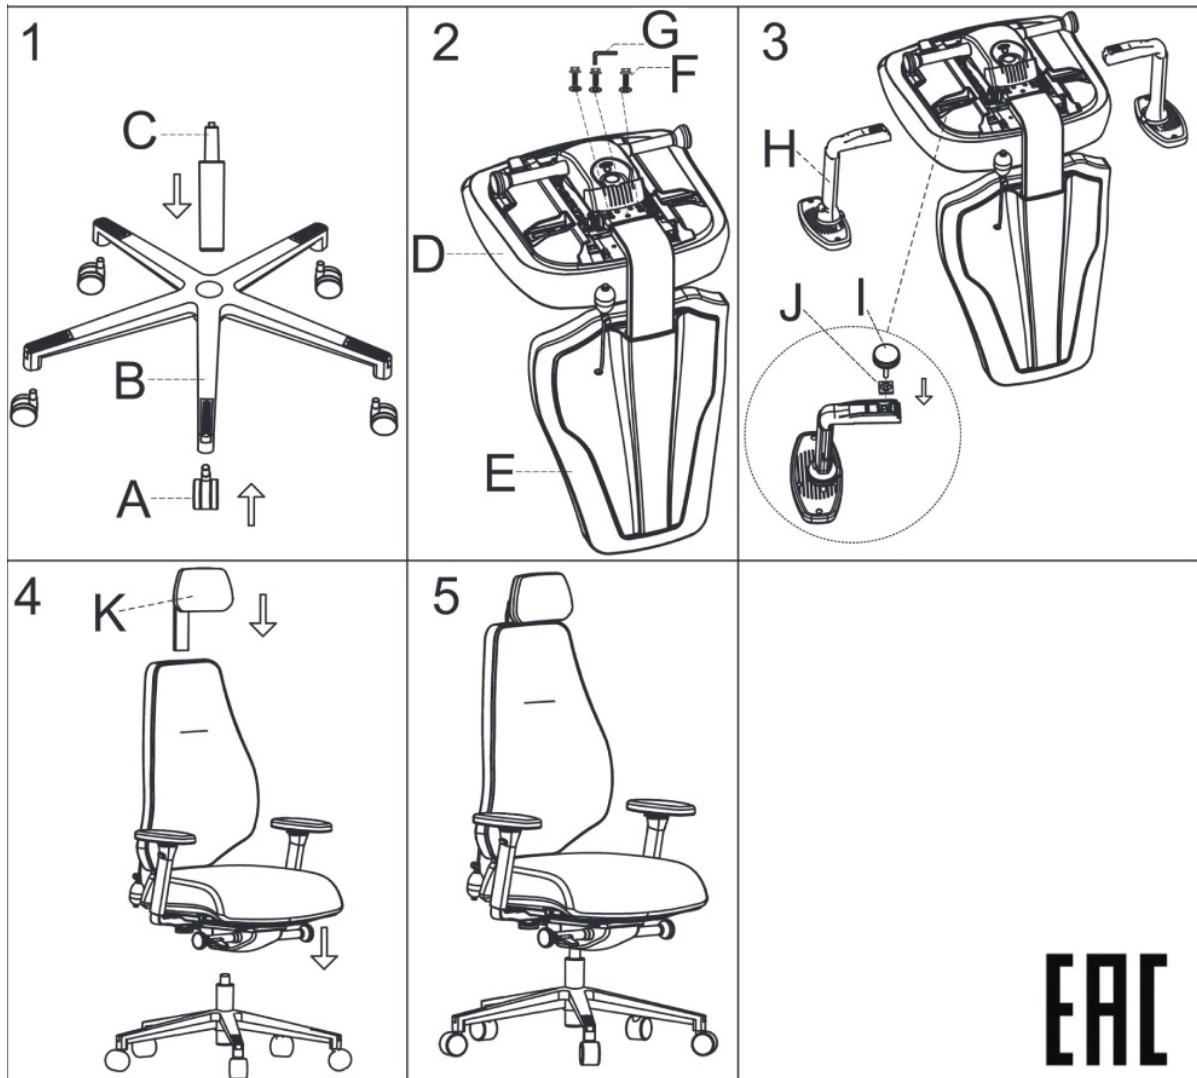

EAC

## Эксплуатация

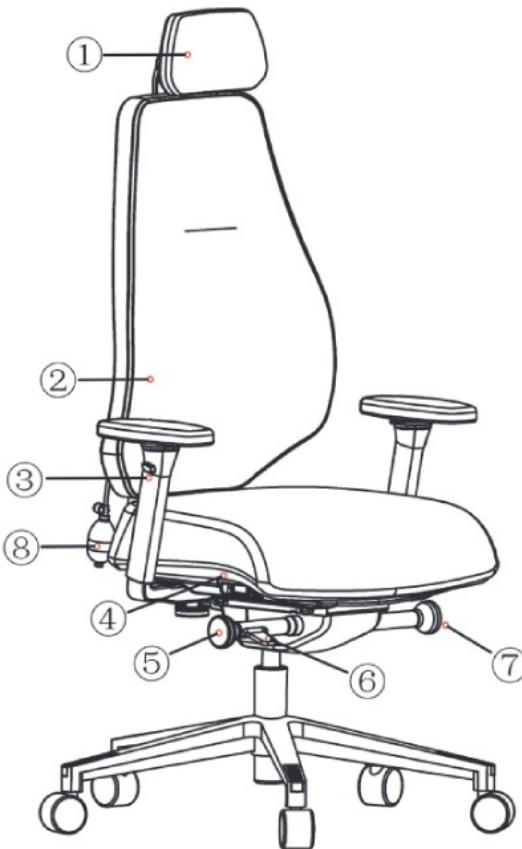

### 1. Регулировка подголовника:

Чтобы отрегулировать высоту подголовника (1), потяните за него или надавите на него.

Чтобы отрегулировать угол наклона подголовника, поверните подголовник на нужный угол.

### 2. Регулировка высоты спинки:

Чтобы изменить высоту спинки (2), поднимите ее до удобного для Вас положения, у спинки пошаговый механизм фиксации.

Чтобы опустить спинку в исходное (самое низкое) положение, необходимо поднять ее максимально высоко, и она свободно опустится вниз.

### 3. Регулировка подлокотников:

Чтобы отрегулировать угол поворота подлокотника, нажмите на кнопку, расположенную под верхней площадкой изнутри, и поверните в нужное положение. Подлокотник может вращаться на 360 градусов.

Для регулировки подлокотника по высоте, нажмите на кнопку на внешней стороне подлокотника и поднимите/опустите подлокотник.

Верхняя площадка подлокотника имеет функцию регулировки вперед и назад.

Чтобы отрегулировать ширину между подлокотниками, раскрутите фиксатор, переместите кронштейн подлокотника в желаемое положение и завинтите фиксатор, чтобы заблокировать.

### 4. Регулировка глубины сиденья:

Чтобы увеличить глубину сиденья, необходимо вытянуть рычаг слайдера (4) и переместить сидение вперед в нужное положение.

### 5. Регулировка жесткости качания спинки:

Чтобы отрегулировать жесткость качания спинки, поверните рычаг регулировки (5) натяжения на механизме по часовой стрелке (для более жесткого натяжения) или против часовой стрелки (для более слабого натяжения) до желаемой жесткости.

### 6. Регулировка сиденья по высоте:

Чтобы поднять сиденье, встаньте с кресла и потяните вверх за рычаг регулировки высоты (6). Отпустите рычаг при достижении нужного положения.

Чтобы опустить сидение, сядьте в него и потяните вверх рычаг регулировки высоты, пока сиденье не окажется на нужной высоте.

### 7. Регулировка глубины сиденья:

Чтобы увеличить глубину сиденья, необходимо поднять рычаг слайдера (7) и переместить сидение вперед в нужное положение. Опустите рычаг для блокировки.

## 8. Регулировка угла наклона спинки (фиксатор наклона):

Чтобы изменить положение спинки, поверните вверх рычаг регулировки (8), затем откиньте спинку назад в нужное положение и нажмите рычаг вниз для блокировки. Чтобы вернуться в первоначальное положение, поверните вверх рычаг регулировки, нажмите спиной на спинку, и спинка автоматически вернется вместе с Вами исходное положение.



## 9. Регулировка поясничной поддержки:

Чтобы увеличить поясничную поддержку, нажимайте на насос (9), до необходимого объема поясничной поддержки.

Чтобы вернуть в исходное положение (или уменьшить объем поясничного валика) нужно нажать на кнопку (10) и выпустить воздух.