

Детское ортопедическое кресло DuoFlex Junior KEI Sponge

Руководство пользователя

Спасибо за выбор ортопедического детского кресла DuoFlex Junior KEI Sponge. Обеспечение правильной осанки – залог крепкого здоровья ребёнка.

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев. **Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.**

Внимание!

- 1. Не позволяйте ребенку вставать на кресло ногами.**
- 2. Не прикладывайте больших усилий к механизмам регулировки кресла.**
- 3. Помните, что кресло рассчитано только на одного человека!**
- 4. Не используйте кресло на скользком полу или неровной бугристой поверхности**
- 5. Проследите, чтобы ребенок не отклонялся в кресле до уровня, когда передние колеса отрываются от пола!**
- 6. Не позволяйте ребенку вставать всем весом на подножку!**
- 7. При опоре на спинку кресла не прикладывайте чрезмерных усилий, отрегулируйте нужное положение спинки с помощью регуляторов.**
- 8. Кресло не рассчитано на использование на открытом воздухе, в том числе на длительное воздействие солнечного света или в условиях повышенной влажности.**
- 9. Не пробуйте разрезать каучуковые соединители при помощи острых предметов и инструментов!**




После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте данных частей:





Инструкция по сборке

1. Установите колеса на крестовину.

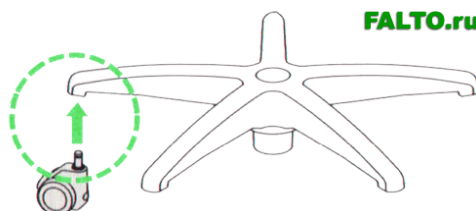

2. Установите крепления спинки кресла в полозья на нижней стороне сиденья и затяните ручку под сиденьем по часовой стрелке таким образом, чтобы спинка и сиденье были надежно закреплены.

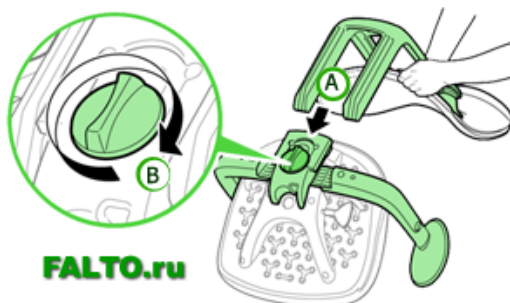


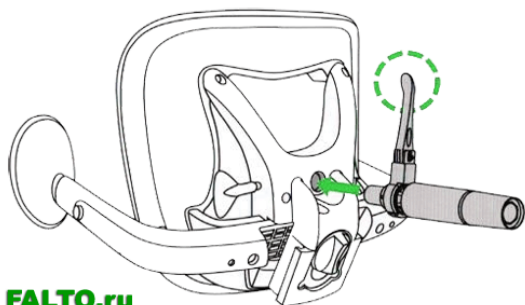


FALTO.ru

Обратите внимание, что рычаг газ-патрона должен быть направлен вперед с возможностью вращения в передней части кресла, как показано на рисунке справа.

3. Для удобства работы поверните рычаг газ-патрона Дуалиндр в горизонтальное положение. Вставьте газ-патрон в гнездо, расположенное в центре нижней стороны сиденья.

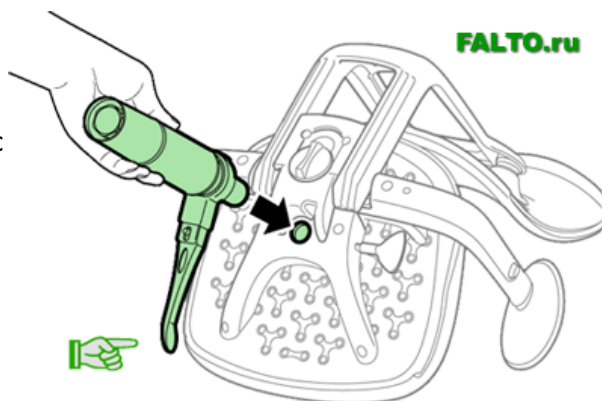


FALTO.ru

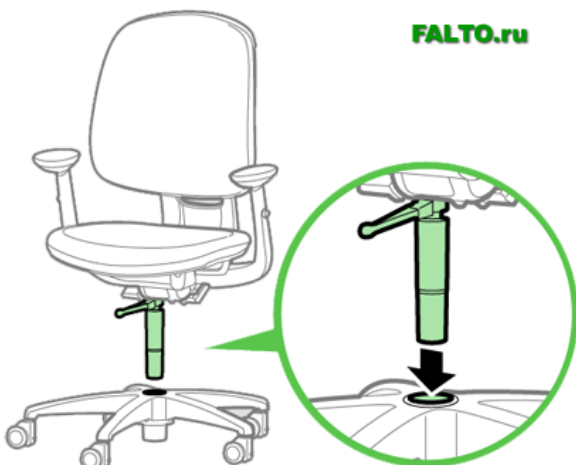

FALTO.ru

4. Установите крестовину на пол. Вставьте газ-патрон Дуалиндр в гнездо, расположенное в центре крестовины, как показано на рисунке слева.

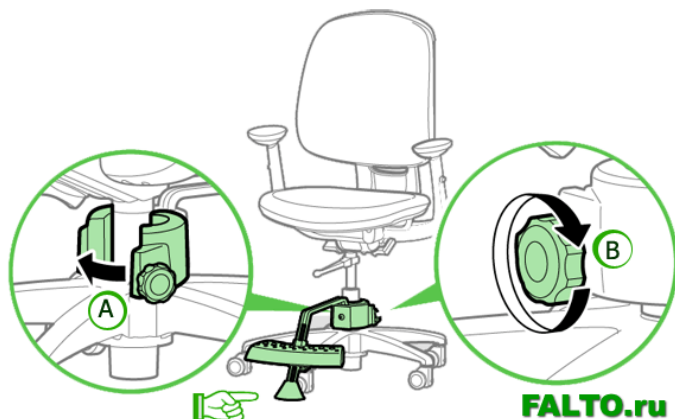


FALTO.ru

5. Установите подножку и закрепите её рукояткой, как показано на рисунке слева.


Настройки

FALTO.ru

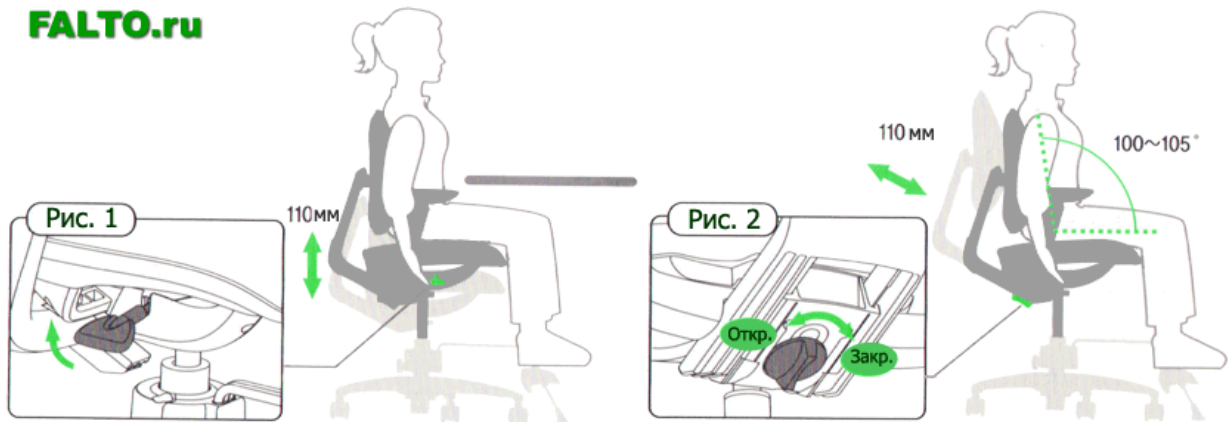

1. Отрегулируйте высоту посадки в зависимости от высоты столешницы с помощью рычага регулировки, как показано на Рис. 1.
2. Глубина сиденья и угол наклона спинки регулируются с помощью ползьев при разблокированном положении ручки на нижней части сиденья кресла, как показано на Рис. 2.

FALTO.ru

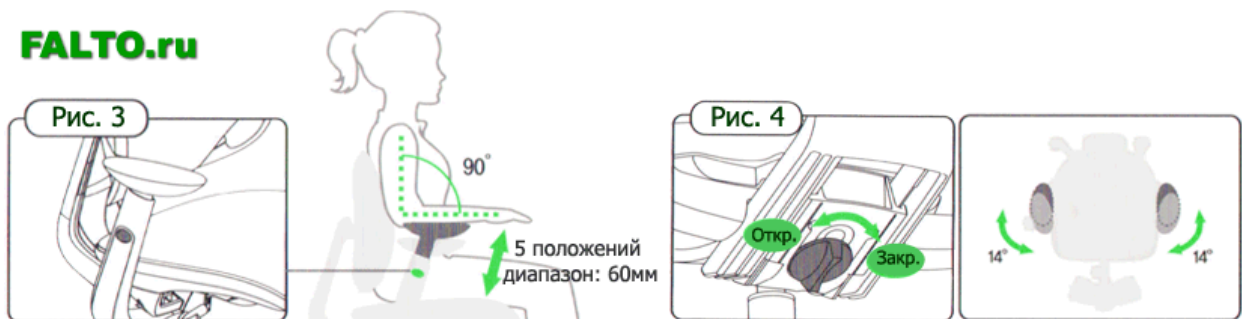


3. Высота подлокотников кресла регулируется с помощью кнопки на боковой стороне подлокотника. Предусмотрено 5 шагов, диапазон регулировки – 60 мм. При регулировке подлокотников необходимо учитывать, что для правильной посадки предплечья ребенка на подлокотниках должны располагаться под углом 90 градусов, как показано на Рис. 3.
4. Поворот подлокотников в горизонтальной плоскости регулируется при разблокированном положении ручки на нижней части сиденья кресла, как показано на Рис. 4.




5. Высота подножки регулируется с помощью ручки на внутренней стороне подножки, как показано на Рис. 5. Предусмотренный диапазон регулировки высоты - 120 мм.

Для сохранения правильной осанки ребенка необходимо отрегулировать высоту подножки таким образом, чтобы ноги, опирающегося на подножку при сидении ребенка, были согнуты под прямым углом.

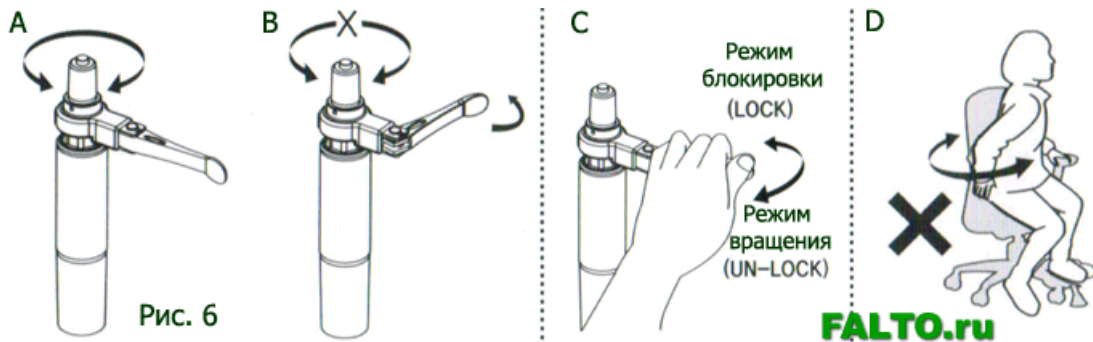

6. Блокировка/разблокировка вращения кресла осуществляется с помощью рычага на газ-патроне, как показано на Рис. 6.

Газ-патрон Дуалиндр с возвратным механизмом, фиксирует свободное вращение кресла, давая возможность поворота для выхода из-за стола. Пожалуйста, не прикладывайте чрезмерных усилий для поворота кресла в заблокированном режиме, как показано на Рис. 6.D.

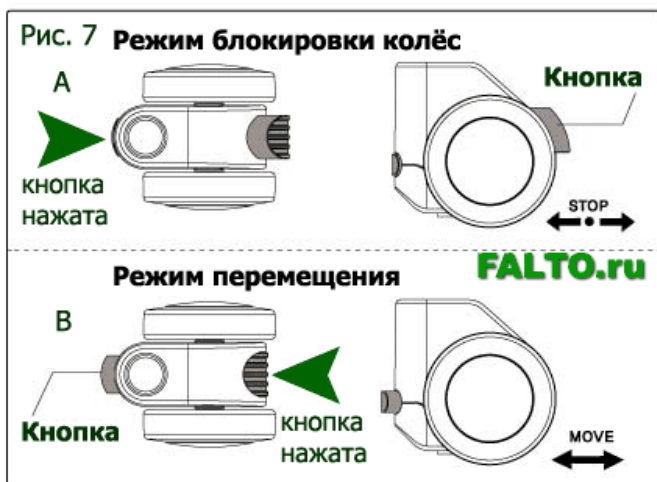

7. Когда Вы нажимаете кнопку блокировки, как показано на Рис. 7.A, движение колес блокируется под весом сидящего. Если нажать кнопку с обратной стороны колесика, как показано на Рис. 7.B, движение разблокируется.

Для правильного функционирования все шесть колесиков должны быть в одном режиме – либо заблокированы, либо разблокированы. При приложении чрезмерного усилия, кресло может перемещаться, даже если все колесики находятся в режиме блокировки.




DUOREST®
KIDS


www.falto.ru

FALTO.ru

EAC

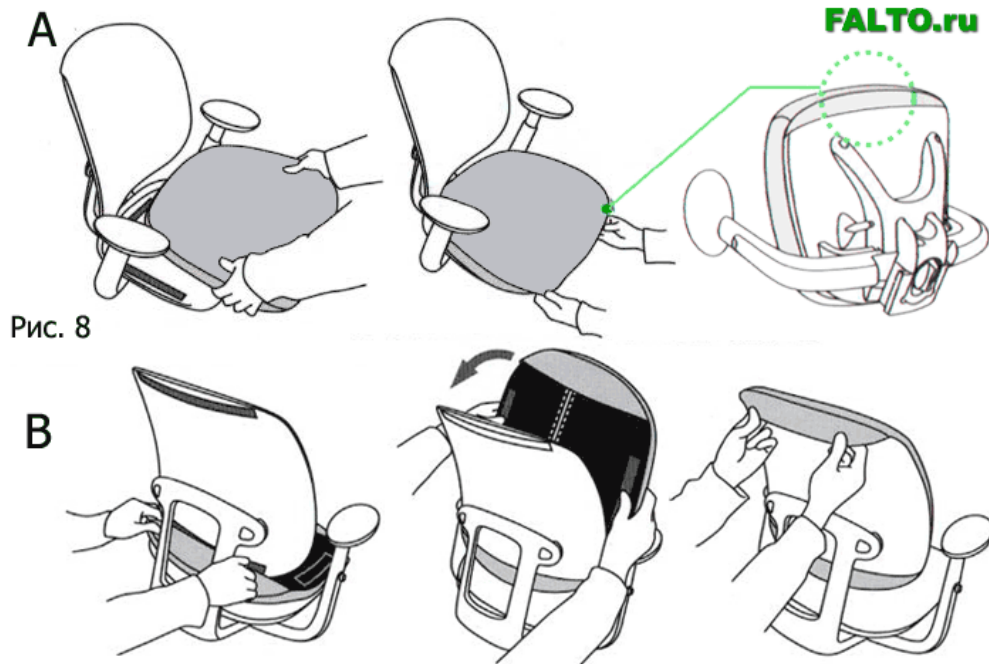

8. Для чистки обивки сиденья кресла снимите мягкую часть сиденья. Для этого нужно отсоединить мягкую часть сиденья от «липучек» на верхней части каркаса и слегка потянув вперед снять обивку с передней части каркаса, как показано на Рис. 8.А. Снимать обивку спинки кресла следует начиная с верхней «липучки» задней стороны спинки, затем снять обивку с лицевой стороны каркаса спинки, затем открепить нижнюю «липучку» с задней стороны спинки. После чистки закреплять в обратном порядке, как показано на Рис. 8.В.

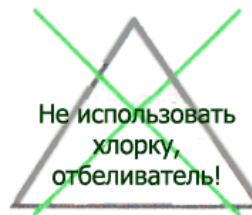

Повесить и сушить
при комнатной температуре

